


Montageanleitung

Für TOP VISION Fahnenstabilisator


Vorsicht beim Öffnen der Verpackung!

Aus transporttechnischen Gründen steht der Kohlefaserstab unter Spannung.

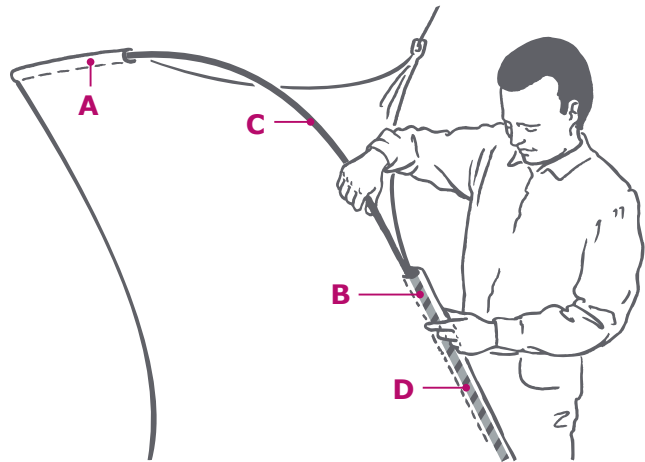

1. Hissen Sie die Fahne zunächst nur so hoch, dass Sie den oberen Fahnenrand noch erreichen können.

2. Die Fahne ist mit zwei Taschen versehen. Die Tasche **A** ist für den elastischen Kohlefaserstab **C**, die Tasche **B** für das Alurohr **D** bestimmt.

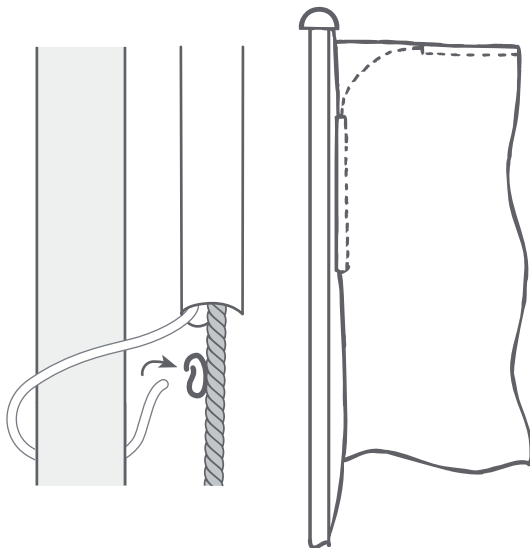

Die Nylonschnur um die Fahnenstange schlingen und an dem Haken unter der Tasche **B** befestigen.

Schieben Sie das Alurohr mit der Öffnung nach oben in die Tasche **B**. Ein Ende des elastischen Kohlefaserstabes ganz in die Tasche am oberen Fahnenrand **A** schieben. Biegen Sie nun die Stange und stecken Sie das andere Ende bis zum Anschlag in das Alurohr **D** am senkrechten Fahnenrand **B**. Der Kohlefaserstab sollte aus optischen Gründen auf der Fahnenrückseite liegen.

3. Sie können jetzt die Fahne wie gewohnt hissen. Die überstehende Schnur am Ende der Fahne stramm ziehen und am Mast befestigen.
4. Überprüfen Sie bitte regelmäßig den sicheren und werbewirksamen Stand des TOP VISION-Systems.
5. Beachten Sie beim späteren Einholen der Fahne, dass sich das Alurohr für Sie nicht sichtbar im Hohlraum befindet. Bitte holen Sie die Fahne entsprechend umsichtig ein.

ACHTUNG!

Kohlefaserstab und Alurohr sind wiederverwendbar. Bitte aufbewahren!